

Arach

COOK *line*

МАКАРОНОВАРКИ ГАЗОВЫЕ

APPG-47P/PL

APPG-77P/PL

APPG-49P/PL

APPG-89P/PL

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



- | | |
|---|--|
| 1-2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
И ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ | 7. ЗАМЕНА УЗЛОВ И
КОМПЛЕКТУЮЩИ
Х |
| 3. РАЗМЕЩЕНИЕ И
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | 8. РУКОВОДСТВО
ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 4. ПОДКЛЮЧЕНИ К
ИСТОЧНИКУ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | 9. ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 10. УТИЛИЗАЦИЯ |
| 6. СМЕНА
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВИДА
ГАЗА | 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ ИЛЛЮСТРАЦИИ |

ОПИСАНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

 **Предупреждение об опасности.** Ситуации, представляющие непосредственную опасность и

 **Потенциально опасные ситуации, способные привести к тяжелым травмам или смерти.**

смерти.

 **Высокое напряжение! Осторожно! Угроза для жизни! Несоблюдение правил техники безопасности**

может привести к тяжелым травмам или смерти

 **Опасность высокой температуры,**

несоблюдение правил техники безопасности может привести к тяжелым травмам или смерти.

Опасность выброса горячих продуктов, несоблюдение правил техники безопасности может привести к тяжелым травмам или смерти.

Опасность
защемления ко-
нечностей при
перемеще- нии
и/или размещении,
не-
соблюдение правил
техники безопасности
может привести к
тяжелым травмам или
смерти.



Предупреждение о за-претах.



Запрещается вы-
полнять любые
работы по- сторонним
лицам
(включая
детей, инвалидов и
лиц с огра- ниченными
физическими и ум-
ственными
возможностями и
нарушением работы
органов
чувств). Запрещается
неспеци-
ализированному
персоналу вы- полнять
любые работы (по тех-
ническому
обслуживанию и/или
другие), требующие
специаль- ной
технической
квалификации и
допуска. Запрещается
специ-
ализированному
персоналу вы полнять
любые работы (по тех-
ническому
обслуживанию и/или
другие) без
предварительного
полного ознакомления
с техни-
ческой документацией.

Запрещены игры детей с оборудованием. Запрещены чистка и техническое обслуживание оборудования детьми без надзора взрослых.



Предупреждение об обязательных действиях. Перед началом лю-

бых работ обязательно следует ознакомиться с руководством.



Следует отключать подачу электроэнергии на оборудование при любой необходимости выполнения действий в условиях полной безопасно-

сти.



Обязательно следует использовать защитные очки.



Обязательно следует использовать защитные перчатки.



Обязательно следует использовать защитную каску.



Обязательно следует использовать защитную обувь.



Иные предупреждения. Указания по правильному

выполнению того или иного действия, несоблюдение данных указаний грозит возникновением опасной ситуации.



Советы и подсказки для правильного осуществления необходимых действий



«Специализированный» пользователь (квалифицированный специалист)

/ опытный пользователь, допущенный к перемещению, транспортировке, установке, обслуживанию, ремонту и утилизации

оборудования.



«Неспециализированный» пользователь

(пользователь с ограниченным

кругом обязанностей и задач). Лицо, допущенное к эксплуатации оборудования с включенными предохранительными устройствами, способное выполнять простые действия.



Знак заземления.



Знак подключения эквипотенциального заземления.



При утилизации отходов следует соблюдать действующие нормы.



ВВЕДЕНИЕ / Оригинальный текст руководства. Оригинальный вариант настоящего документа был составлен на языке производителя (итальянском). Сведения, приведенные в настоящем руководстве, предназначены исключительно для пользователей, допущенных к эксплуатации описываемого оборудования. Пользователи должны быть ознакомлены со всеми аспектами эксплуатации оборудо-

дования и требованиями по безопасности. Особые предписания (относительно обязательных действий, запретов и опасных ситуаций) приведены в соответствующей отдельной главе. Не допускается передача документа для ознакомления третьим лицам без письменного разрешения производителя. Запрещено использование текста данного документа в других публикациях без письменного

разрешения производителя. Используемые в настоящем документе чертежи, фотографии, рисунки и схемы носят исключительно иллюстративный характер и могут быть изменены. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в документ без предварительного уведомления.

ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА / Как на этапе проектирования оборудования, так и в процессе составления настоящего документа были тщательно проанализированы все аспекты взаимодействия между пользователем и оборудованием на протяжении всего жизненного цикла последнего. ТАКИМ образом, мы надеемся, что настоящий документ будет способствовать поддержанию эффективности оборудования на неизменно высоком уровне. Строгое соблюдение приведенных в документе указаний поможет свести к минимуму риск причинения вреда пользователю и/или экономического ущерба.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДОКУМЕНТОМ / Настоящий документ состоит из нескольких глав, в которых в соответствии с освещаемыми темами собраны все необходимые сведения для безопасной эксплуатации оборудования. Каждая глава подразделяется на параграфы, в каждом параграфе могут быть пояснения с заголовком и описанием.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТА / Настоящий документ, а также остальное содержимое пакета, является неотъемлемой частью поставки. Он должен храниться для дальнейших обращений в течение всего срока эксплуатации изделия.

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ / На-

стоящий документ рассчитан на следующие категории:

- **«Специализированный» пользователь** (специалист узкого профиля с допуском) - имеются в виду все пользователи, допущенные к перемещению, транспортировке, установке, обслуживанию, ремонту и утилизации оборудования.

- **«Неспециализированный» пользователь** (пользователь с ограниченным кругом обязанностей и задач). Поль-

зователь, допущенный к эксплуатации оборудования с включенными предохранительными устройствами и способный осуществлять его штатное обслуживание (чистку оборудования).

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ / По специальному запросу может быть организован курс обучения для пользователей, ответственных за эксплуатацию оборудования, в соответствии с условиями, приводимыми в подтверждении заказа.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ / За исключением случаев, когда контрактом предусмотрено иное, покупатель, как правило, обязан произвести за свой счет следующие работы:

- подготовку помещений (включая строительные работы, установку фундаментов или прокладывание каналов при необходимости);
- подготовку нескользящего, гладкого напольного покрытия;
- подготовку места установки и саму установку изделия при соблюдении размерных требований, указанных на плане размещения (схеме основания);
- подготовку вспомогательных систем в соответствии с характеристиками оборудования (например, сетей электро-, газоснабжения);
- подготовку системы электрооборудования, отвечающей нормативным требованиям, действующим в стране установки;
- подготовку соответствующей системы

освещения, отвечающей местным нормативным требованиям;

- установку предохранительных устройств в начале и в конце линии энергоснабжения (устройства защитного отключения, эквипотенциальные устройства заземления, предохранительные клапаны и т.д.) в соответствии с действующим в стране установки законодательством;
- подготовку системы заземления в соответствии с нормами, действующими в стране установки;
- при необходимости - подготовку системы смягчения воды (см. технические характеристики).

СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВКИ / Комплект поставки может различаться в зависимости от заказа.

- Оборудование • Крышка / крышки
- Металлическая корзина / корзины
- Поддерживающая решетка для уст- новки корзины • Шланги и/или провода для подключения к системам энергоснаб- жения (только если оговорено в заказе).
- Набор для перенастройки системы по- дачи газа, поставляемый производе- лем

НАЗНАЧЕНИЕ / Это устройство пред- назначено для профессионального при- менения. Использование оборудования, описываемого в настоящем документе, считается надлежащим, если оно приме- няется для приготовления или разогрева пищевых продуктов. Любое другое ис- пользование считается ненадлежащим и, следовательно, потенциально опасным. Данное оборудование предназначено для обслуживания коммерческой дея- тельности (например, на кухнях рестора- нов, в столовых, больницах и т.п.), а также для использования на предприятиях ком- мерческого назначения (например, в пе- карнях, мясных лавках и т.п.) , но не для непрерывного потокового приготовления пищи. Данное оборудование предназ- чено для применения в определенных условиях, описанных в контракте, и в пределах предусмотренных ограничений, указанных в соответствующих пунктах. **Для обеспечения соответствия нор- мативным требованиям использовать только оригинальные аксессуары и запасные части, поставляемые произ- водителем.**

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ / Данное оборудо- вание рассчитано на эксплуатацию исключительно в помещении с соблю- дением соответствующих технических и производственных ограничений. Для максимально эффективной и безопасной работы изделия необходимо обеспечить соблюдение нижеследующих требова- ний. Оборудование должно устанавли- ваться в подходящем месте, в котором обеспечивалось бы удобство текущей

эксплуатации, а также штатного и внеочередного обслуживания. Место установки необходимо оборудовать таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая безопасность пользователя при проведении работ по техобслуживанию. Помещение должно соответствовать определенным требованиям, в частности:

- максимальная относительная влажность - 80 %;
- минимальная температура охлаждающей воды не менее +10°C;
- пол в помещении не должен быть скользким, оборудование должно стоять ровно;
- помещение должно иметь систему вентиляции и освещения в соответствии с нормами, действующими в стране эксплуатации;
- помещение должно быть оснащено для слива «серых» вод, а также выключателями и вентилями для отключения при необходимости оборудования от всех питающих коммуникаций;
- стены/поверхности, находящиеся в непосредственной близости/контактирующие с оборудованием, должны быть огнестойкими и/или должны быть изолированы от возможных источников тепла.

ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ / Приемочные испытания: оборудование испытано изготовителем на стадии монтажа на

собственном заводе. Все сертификаты, связанные с проведением испытания, передаются клиенту по его запросу.

Гарантия: гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты, указанной на счет-фактуре, данный период продлению не подлежит.

Гарантией покрываются дефектные детали, замена и транспортировка которых производится за счет покупателя. Гарантия не распространяется на электрические детали, комплектующие и любые другие съемные элементы. Расходы на оплату труда технических специалистов, уполномоченных изготовителем устранить на предприятии клиента покрываемые гарантией дефекты, несет дистрибьютор.

Гарантия не распространяется на все ин-

струменты и расходные материалы, по- ставляемые изготовителем вместе с обо- рудованием. Гарантией не покрываются работы по плановому техобслуживанию или работы, связанные с неправильной установкой. Гарантия действительно только в отношении первоначального покупателя. Изготовитель берет на себя ответственность за оборудование в его изначальной конфигурации и только за оригинальные запчасти, установленные в ходе ремонта. Изготовитель снимает с себя всякую от- ветственность за использование обо- рудования не по назначению, за ущерб, нанесенный в результате выполнения несоблюде- RU действий, не предусмотренных в насто- ящем руководстве или не разрешенных предварительно самим изготовителем.

СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГАРАН- ТИИ /

• При повреждениях, вызван- ных транспортировкой «франко-завод» (EXW) и/или погрузочно-разгрузочными работами. При обнаружении таких по- вреждений заказчик должен поставить в известность продавца и перевозчика по (например, по электронной почте или через интернет-сайт), а также зафиксиро- вать происшествие в сопроводительных документах. Авторизованный специа- лист по установке оборудования вынесет

оценку возможности дальнейшей уста- новки в зависимости от степени повреж- дения. Гарантийные обязательства также теряют силу при наличии:

- Повреждений, вызванных неправильной установкой.

- Повреждений, вызванных износом ча- стей из-за ненадлежащего применения оборудования.

- Повреждений, вызванных применением запасных частей стороннего произво- дителя.

- Повреждений, возникших по причине неправильного техобслуживания и/или повреждений из-за отсутствия обслужи- вания.

- Повреждений вследствие

ния требований настоящего документа.

АВТОРИЗАЦИЯ /

Под авторизацией понимается разреше- ние на осуществление действий, касаю- щихся данного оборудования. Авториза- ция предоставляется ответственным за оборудование лицом (производителем, покупателем, лицом, ставящим свою под- пись, дилером и/или владельцем поме- щения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ и ИЛЛЮ- СТРАЦИИ / Раздел находится в конце настоящего руководства.



Любое изменение, вносимое в устройство оборудования, отра- жается на его работе и на уровне безопасности, а поэтому должно произ- водиться только

техническими специа- листами, предоставленными произво- дителем, или иными специалистами, получившими его соответствующую формальную авторизацию. В против- ном случае производитель снимает с

себя всякую ответственность за вносимые изменения и за ущерб, который может возникнуть вследствие них.



Сразу после доставки проверить целостность оборудования и его компонентов (например, шнура

питания), прежде чем приступить к эксплуатации. При наличии нарушений целостности не включать оборудование, обратиться в ближайший центр обслуживания.



Перед началом любых действий с оборудованием внимательно прочитать соответствующие инструкции.



Во время эксплуатации оборудования применять соответствующие средства индивидуальной защиты. На территории ЕС действуют соответствующие директивы, касающиеся

СИЗ, которые пользователь должен соблюдать во время эксплуатации оборудования.
Воздушный шум ≤ 70 дБ



Запрещено устанавливать изделие отдельно, БЕЗ антипро-кидывателя (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО). Исключаются версии TOP.



Перед подключением к системам питания, заземлению и канализации свериться с техническими характеристиками, указанными в техническом паспорте оборудования и в настоящем руководстве. **Категорически запрещается удалять или изменять информационные таблички и наклейки, имеющиеся на оборудовании.**



Входящие линии подачи питания (например, электросеть, газопровод) должны быть оснащены устройствами блокировки, обеспечивающими отключение питания в каждом случае, когда требуется проведение работ в условиях полной безопасности.



В зависимости от модели, Подключение оборудования должно проводиться последовательно сначала к водопроводу и канализации, затем к газопроводу и наконец, после проверки на наличие утечек, к электросети.



Оборудование не предназначено для применения во взрывоопасной атмосфере, поэтому установка и эксплуатация в подобных условиях категорически запрещена.

Размещение оборудования в сборе следует производить с учетом размерных требований и параметров установки, указанных в соответствующих главах настоящего руководства.

Оборудование не предназначено для встраивания в стены. / Эксплуатация оборудования должна проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. / Сливные отверстия оборудования должны оставаться свободными (не должны засоряться или перекрываться посторонними предметами).

Газовое оборудование должно располагаться под вытяжным колпаком, технические характеристики вытяжного устройства должны соответствовать нормам, действующим в стране применения.

После подключения к системам питания, заземлению и канализации оборудование должно оставаться постоянно (без возможности перемещения) на месте, отведенном для его эксплуатации и обслуживания. Неправильное подключение может стать причиной опасности.

При необходимости использовать для подключения к электросети дополнительный гибкий провод с техническими характеристиками не ниже, чем у провода модели H07RN-F. Напряжение питания на проводе при включенном оборудовании должно соответствовать указанному в таблице технических характеристик номинальному напряжению $\pm 15\%$.

Оборудование должно быть подключено к эквипотенциально системе заземления.

Сливное отверстие оборудования должно быть соединено с системой отвода «серых» вод посредством открытого соединения стаканного типа без сифона, при наличии такового.

Оборудование должно применяться только

для указанных целей. Любое иное применение оборудования считается НЕНАДЛЕЖАЩИМ и следовательно, производитель несет с себя любую ответственность за физический урон и повреждения имущества, возникшие вследствие такового.



Описание особых мер по технике безопасности (обязательные и недопустимые действия, опасности) приводится непосредственно в соответствующей главе.



Не закрывать отверстия и (или) щели для вытяжки или удаления тепла.



 Не оставлять легковоспламеняющиеся предметы или материалы вблизи оборудования.

   Следует отключать подачу питания (воды, газа, элек-

троэнергии) на оборудование при любой необходимости выполнения действий в

 условиях полной безопасности. При любой необходимости выполнения каких-либо действий внутри оборудования (при подключении, вводе в эксплуатацию, проведении проверок и т. д.) подгото-

витьные операции (демонтаж панелей,

отключение подачи воды, газа, электро- энергии) должны проводиться в соответствии с нормами безопасности.

ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

  Запрещается специальному/неспециализированному персоналу выполнять любые ра-

боты (по техническому обслуживанию и/или другие) без предварительного полного ознакомления с технической документацией.

  Сведения, приведенные в настоящем руководстве, предназначены для квалифицированных пользователей, имеющих допуск для перемещения, установки и обслуживания обслуживаемого оборудования.

  Сведения, приведенные в настоящем руководстве, предназначены для

пользоваться в соответствии с установленными нормами безопасности.

 Неспециализированный пользователь допускается к эксплуатации оборудования только после завершения уполномоченным техническим специалистом его установки (включая транспортировку, закрепление, подключение к электро-, водо- и газоснабжению и канализации).

РАБОЧИЕ ЗОНЫ И ОПАСНЫЕ ЗОНЫ / Для более четкого разграничения участка проведения работ и соответствующих рабочих зон используются

следующие определения:

RU

не-специализированного пользователя (пользователя с ограниченным кругом обязанностей и задач). Пользователь, допущенный к эксплуатации оборудования с включенными предохранительными устройствами и способный осуществлять его штатное обслуживание (чистку оборудования).

Пользователи должны быть ознакомлены со всеми аспектами эксплуатации оборудования и требованиями техники безопасности. Эксплуатация изделия должна осущест-

• **Опасная зона:** любая зона внутри и/или в непосредственной близости от механизма, присутствие в которой лица, открытого для воздействия, создает угрозу безопасности данного лица.

• **Лицо, открытое для воздействия:** любое лицо, целиком или частично находящееся в опасной зоне.

При работе с оборудованием следует соблюдать такое минимальное расстояние от него, чтобы

обеспечивалась надлежащая безопасность пользователя в случае возникновения непредвиденной ситуации.



Также опасными зонами считаются /

- Все рабочие зоны внутри оборудования.

- Все зоны, оборудованные соответствующими защитными устройствами и системами безопасности, такими, как фотоэлементы, защитные панели, блокированные дверцы, защитные картеры.

- Все зоны внутри блоков управления, электрощитов и распределительных коробок.

- Любые зоны вокруг оборудования в случае несоблюдения минимальных безопасных расстояний.

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ /

Обычно для правильного осуществления установки авторизованный технический специалист должен иметь в своем распоряжении определенный набор инструментов, а именно: - Отвертки для прямых шлицов размером 3 и 8 мм и крестовую отвертку

среднего размера;

- Регулируемый трубный ключ;
- Набор средств для газовых соединений (шланги, уплотнители и т. д.);
- Ножницы для электропроводов;
- Набор средств для водопроводных соединений (шланги, уплотнители и т. д.);
- Трубчатый шестигранный ключ на 8 мм;
- Датчик утечки газа;
- Набор средств для электрических соединений (провода, клеммные колодки, про- мышленные штепсельные розетки и т. д.);
- Гаечный ключ на 8 мм;
- Полный набор для установки (для под- ключения электрического и газового питания и т. д.).



Помимо вышеперечисленных инструментов, требуется устройство для поднятия оборудования, соответствующее действующим нормам в от- ношении грузоподъемных механизмов.

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ / Несмотря на соблюдение современных производственных норм и законодательных требований в отношении производства и коммерческой реализации оборудо- вания, существуют остаточные риски, которые в силу определенных особен- ностей самого оборудования невозможно устранить. Такими рисками являются нижеперечисленные.



ОСТАТОЧНЫЙ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Данный риск присутствует при ра- боте с электрическими и/или электрон- ными



йствами под напряжением.
ОСТАТОЧНЫЙ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ / Данный риск су- ществует при случайном

контак- те с материалами, нагретыми до

высоких температур.

ОСТАТОЧНЫЙ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ ПРИ УТЕЧКЕ МА-

ТЕРИАЛА / Данный риск существу-

ет при случайном контакте с материалами, нагретыми до высоких температур, в слу- чае их утечки. Емкости, наполненные до краев жидкостями и/или твердыми продук- тами, которые при нагреве претерпевают трансформацию (переходят из твердого состояния в жидкое), при неправильном использовании могут стать причиной полу-



чения ожогов. В процессе подготовки такие емкости должны располагаться на таком уровне, который обеспечивает беспрепятственный визуальный контроль.

ОСТАТОЧНЫЙ РИСК ЗАЩЕМЛЕНИЯ

КОНЕЧНОСТЕЙ / Данный риск существует при случайном контакте с частями оборудования в процессе его размещения, транспортировки, складирования, сборки и эксплуатации.

ОСТАТОЧНЫЙ РИСК ВЗРЫВА /

Данный риск возникает в следующих случаях:

- При наличии запаха газа в помещении;
- При эксплуатации оборудования в атмосфере, содержащей потенциально взрывоопасные вещества;
- При приготовлении пищевых продуктов в закрытых контейнерах, непригодных для этой цели (например, стеклянных и металлических банках);
- При использовании в ходе эксплуатации воспламеняющихся жидкостей (например, спирта).

ОСТАТОЧНЫЙ РИСК ПОЖАРА /

Данный риск присутствует при использовании

огнеопасных жидкостей/материалов.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАЛИЧИИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА СМ. РАЗДЕЛ «ИЛЛЮСТРАЦИИ» - СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ «а»).

При наличии в помещении запаха газа в обязательном по-

рядке следует незамедлительно принять меры, описанные ниже.

- Немедленно прекратить подачу газа (перекрыть сетевой кран, см. фрагмент А).
- Немедленно проветрить помещение.
- Не включать в помещении



никаких электрических устройств (фрагменты В, С, D). Не включать никаких устройств, которые могут стать источником искр или пламени (фрагменты В, С, D).

- Уведомить соответствующие организации (электрическая компания и/или пожарная служба) с помощью средств связи, находящихся за пределами помещения, где обнаружена утечка газа.





Перед выполнением работ ознакомиться с параграфом «Общая информация о технике безопасности».

ОБЯЗАННОСТИ - ЗАПРЕТЫ - СОВЕТЫ - РЕКОМЕНДАЦИИ



После доставки оборудования следует вскрыть упаковку и убедиться, что оборудование и аксессуары не были повреждены во время транспортировки. При наличии повреждений срочно сообщить об этом перевозчику. Не приступать к установке, обратиться к квалифицированным специалистам с соответствующим допуском. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный во время транспортировки.



После доставки оборудования следует вскрыть упаковку и убедиться, что оборудование и аксессуары не были повреждены во время транспортировки. При наличии повреждений срочно сообщить об этом перевозчику. Не приступать к установке, обратиться к квалифицированным специалистам с соответствующим допуском. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный во время транспортировки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ



Несоблюдение приведенных ниже инструкций ведет к возникновению опасности тяжелых травм.



Специалист с допуском для перемещения и установки оборудования должен при необходимости

подготовить «безопасный план» для предотвращения вреда лицам, участвующим в работах. Кроме того, он должен точно и неотступно придерживаться и применять нормативные акты, действующие в отношении передвижных рабочих площадок.



Следует убедиться в том, что грузоподъемность

используемых средств соответствует поднимаемым грузам, и что сами эти средства находятся в надлежащем рабочем состоянии.



Прежде чем приступить к поднятию оборудования, следует определить его центр тяжести.



Минимальная высота поднятия оборудования над землей должна гарантировать свободу его перемещения.



Запрещено стоять или проходить под оборудованием в процессе его поднятия или перемещения.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА - СМ. РАЗДЕЛ «ИЛЛЮСТРАЦИИ - СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» «b»).

RU

Для работ по перемещению следует использовать технические средства с грузоподъемностью, не менее чем на 20 % превышающую массу оборудования.

Прежде чем приступить к перемещению оборудования, следует выполнить инструкции, приведенные на упаковке и/или на самом оборудовании.

Оборудование в

упаковке должно быть всегда ориентировано в соответствии с указаниями в виде пиктограмм и надписей на внешней оболочке упаковки.



1. Разместить подъемное устройство с соблюдением центра тяжести поднимаемого груза (фрагмент В - С).
2. Поднять перемещаемое оборудование.
3. Разместить оборудование на участке, выбранном для его установки.

СКЛАДИРОВАНИЕ / Хранение материалов на складе должно производиться с применением поддонов, контейнеров, транспортеров, транспортных средств, инструментов и подъемных устройств, позволяющих избежать повреждений из-за вибрации, ударов, царапин, коррозии или иных возможных происшествий. Складываемые части оборудования должны подвергаться периодическим проверкам для выявления их возможной порчи.

УДАЛЕНИЕ УПАКОВКИ

Переработка упаковочных материалов производится за счет получателя, который обязан произвести ее в соответствии с законами, действующими в стране установки оборудования.

1. Снять по очереди верхние и боковые защитные уголки.
2. Снять защитный материал, использованный в качестве упаковки.
3. Поднять оборудование на необходи-



мую высоту и извлечь из-под него поддон.

4. Разместить оборудование на полу.

5. Удалить используемое подъемное средство.

6. Очистить рабочий участок от снятой упаковки.



После снятия упаковки на оборудовании не должно наблюдаться повреждений, вмятин и иных нарушений целостности. В противном случае следует немедленно сообщить об этом в

службу технического обслуживания.

УДАЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО МАТЕРИАЛА /

Внешние поверхности оборудования защищены покрытием из клейкой пленки, которая должна быть удалена вручную по окончании размещения. Тщательно очистить оборудование снаружи и изнутри, удалив вручную весь материал, использованный для защиты его частей.



Следует бережно относиться к поверхностям из нержавеющей стали во избежание их повреждения, в частности, избегать применения разъедающих веществ, не использовать абразивные материалы или острые приспособления.



Не очищайте оборудование при помощи прямых струй воды под давлением и паровых очистителей.



Не применять для чистки оборудования агрессивные средства (PH<7), такие, как растворители. Следует внимательно читать информацию на этикетках используемых моющих средств. Использовать подходящие средства

индивидуальной защиты в зависимости от выполняемых работ (см. соответствующие обозначения на упаковке).

Промывать поверхности водопроводной водой, протирать впитывающей салфеткой или иным неабразивным материалом.

ОЧИСТКА ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ /

Нанести с помощью обычного пульверизатора на всю поверхность варочного

отсека чистящее средство и вручную, используя неабразивную губку, тщательно очистить всю поверхность.

Затем обильно промыть варочный отсек водопроводной водой. Дать стечь воде с растворенным в ней чистящим средством через соответствующее сточное отверстие.

После завершения вышеописанных действий тщательно протереть варочный отсек неабразивной тканью. При необходимости повторить вышеописанные действия для нового цикла очистки.

Демонтированные детали также промыть моющим средством и водопроводной водой, затем просушить. После этого поместить демонтированные детали в соответствующие пазы на оборудовании.

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ И ФИКСАЦИЯ - СМ. РАЗДЕЛ «ИЛЛЮСТРАЦИИ - СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» «с»)

Разместить оборудование в заранее подготовленном месте эксплуатации (см. предельные допустимые условия эксплуатации и окружающей среды).

Регулировка уровня и фиксация оборудования обеспечивает его работу в качестве единого независимого устройства.

Поместить уровнемер на верхнюю поверхность конструкции (фрагмент D).

Отрегулировать высоту выдвижных ножек

(фрагмент E) в соответствии с показателями уровня.



Для идеального выравнивания оборудования необходимо с помощью уровнемера и ножек отрегулировать его уровень как в продольном, так и в поперечном измерении.

СБОРКА «БАТАРЕЙ» / СМ. РАЗДЕЛ «ИЛЛЮСТРАЦИИ - СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» «d»)

Некоторые модели / Демонтировать ручки регулировки и отвернуть крепежные винты передней панели (фраг. F).



Стены из огнеопасного материала / Минимальное расстояние между оборудованием и боковыми стенами должно составлять 10 см, между оборудованием и задней стеной - 20 см. В том случае, если расстояние до стен меньше указанного, проложить между оборудованием и ближайшим к нему участкам стен огнеупорный и/или изолирующий материал.



Устанавливайте машины таким образом, чтобы исключить любой случайный контакт с высокотемпературными поверхностями, включая отработанные горячие газы,

RU

выходящие из дымохода (см. обозначение пиктограммой «Высокая температура» и описание на стр.2),

Разместить устройства таким образом, чтобы их боковые поверхности идеально соприкасались друг с другом (фраг. G). Выровнять оборудование по уров-

ню, как описано выше (фрагмент E). Вставить винты в соответствующие отверстия и закрепить оба устройства крепежными гайками (фраг. H1-H3).

Снова установить между устройствами защитные заглушки (фраг. H2).

При необходимости повторить операцию выравнивания и крепежа для остальных устройств.

МОНТАЖ БОКОВОЙ ПЛАСТИНЫ (ФАКУЛЬТАТИВНО) СМ. РАЗДЕЛ «ИЛ- ЛЮСТРАЦИИ - СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» «d»)

Для монтажа боковой пластины устано-

вить ее в соответствующее положение и закрепить поставляемыми в комплекте винтами (фрагмент L1).

После успешного выполнения описанных выше действий установить на место передние панели и ручки смонтированных устройств.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ

4.



Перед выполнением работ ознакомиться с параграфом «Общая информация о технике безопасности».



Данные действия должны выполняться квалифицированным персоналом с соответствующим допуском при соблюдении действующих законов и с применением соответствующих описанных выше средств



В общем Оборудование по-



ставляется без проводов питания и без шлангов для подключения к сетям подачи воды и газа и к канализации

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ / СМ. РАЗД. ILL- RIF e)

Подключение к системе водоснабжения должно осуществляться в соответствии

с действующими требованиями местного законодательства, а компоненты системы подлежат периодической проверке и/или замене силами уполномоченных технических специалистов, согласно действующим местным нормам (EN 1717)

Для правильного подключения необходимо соблюдать следующие требования:

1. К прибору должна подаваться питьевая вода при рабочем давлении в диапазоне минимум 200 кПа

- максимум 400 кПа; кроме того, необходимо обеспечить минимальный расход воды 1,5 л/мин и сохранение рабочих характеристик при температуре ниже 25°.

2. Труба подвода воды должна

подсоединяться к водопроводной сети посредством запорного крана (легко опознаваемого оператором и расположенного в доступном для него месте), который следует закрывать, когда прибор не работает, либо при проведении техобслуживания (Рис. 1).

3. Между запорным краном и трубой подсоединения прибора должен быть установлен механический фильтр, препятствующий попаданию железистых отложений, которые, вследствие окисления, могут вступить в реакцию с материалом ванны и, со временем, привести к окислению.



ПЕРЕД подсоединением последнего участка соединительной трубы рекомендуется слить из нее некоторое количество воды, чтобы очистить трубу от возможных железистых отложений

- Подсоедините конец подающей трубы к узлу подключения прибора (Рис. 2);
- подсоедините противоположный конец трубы с фильтром к запорному крану (Рис. 3-3F).
- Откройте запорный кран и визуально проверьте герметичность соединения (Рис. 4).



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ /
см. таблицу технических данных

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ СЕРЫХ СТОКОВ / Для правильной установки необходимо

соблюдать следующие условия:

1. Подключение к канализационному стоку должно быть «ОТКРЫТОГО ТИПА БЕЗ СИФОНА», а материалы фитингов и коллекторов должны выдерживать высокую температуру, составляющую около 100°C на выходе из прибора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКАМ

2. Для правильного отвода воды в сточную канализацию убедитесь в отсутствии любых засоров или препятствий на всем протяжении линии.

3. Проверьте правильность уклона коллекторного устройства и отток серых вод. Устройство должно обеспечивать свободный сток серых вод в канализационный сток.

В случае застоя воды увеличьте угол уклона (приблизительно с 3° до 5°) канализационного стока.

- Подсоедините конец сливной трубы к узлу подключения прибора;
- направьте противоположный конец в открытый сток (без сифона).
- Визуально проверьте герметичность соединения и отток сточных вод.

См. схематический чертеж (Рис. 5)

ответствии с действующими местными нормами. Установленное над оборудованием вытяжное устройство должно оставаться включенным в ходе эксплуатации самого оборудования. Расстояние между оборудованием и фильтром вытяжного устройства должно составлять не менее 20 см.



После подключения к системам питания, заземлению и канализации оборудование должно оставаться постоянно (без возможности перемещения) на месте, отведенном для его эксплуатации и обслуживания.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ГАЗОВОГО СНАБЖЕНИЯ СМ. РАЗДЕЛ «ИЛЛЮСТРАЦИИ - СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» («f»).

Требования к месту установки / Помещение, предназначенное для установки оборудования (тип A1 с вытяжным устройством) должно отвечать определенным требованиям. Помещение должно быть проветриваемым в со-



Сеть газового снабжения должна быть оснащена аварийным вентилем, установленным в начале общей линии подачи. Данный вентиль должен находиться на виду и обеспечить беспрепятственный доступ пользователя (Рис. 3).



Подключение к сети снабжения должно осуществляться по- средством шланга, соответствующе- го действующим местным требова- ниям и имеющего характеристики, отвечающие стандарту EN 10226-1.

Шланг подачи газа должен под-



вергаться периодической проверке и/или замене авторизованными специалистами в соответствии с действующими местными требованиями.



На выходе из оборудования установлено соединение «мужского» типа диаметром 1/2" (G). Соединительный шланг должен быть оснащен резьбовым соединением «женского» типа диаметром 1/2" (G).



Трубные соединения должны быть крепко привинчены к соответствующим соединительным деталям




После открытия сетевой задвижки следует произвести проверку для выявления возможных утечек газа (Рис. 4).

После выполнения вышеописанных действий перекрыть сетевую задвижку (Рис. 3).



В случае необходимости замены форсунки при переходе на другой вид газа следовать указаниям, приведенным в главе «Ввод в эксплуатацию» (см. гл. 5)



указывается вид газа, на который оно рассчитано. Любые модификации для изменения изначальных параметров должны производиться только с разрешения производителя или его доверенного лица.



Перенастройка оборудования с одного вида газа на другой долж- на осуществляться квалифици- рованным персоналом с допуском для проведения подобных действий. Пра- вильная процедура перенастройки описана в соответствующей главе



Форсунки, байпасы, запальные

RU

СМЕНА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВИДА ГАЗА - СМ. РАЗДЕЛ «ИЛЛЮСТРАЦИИ» - СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» «g»).

При выпуске с завода в техни- ческом паспорте оборудования

форсунки, диафрагмы и
иные де-тали, необходимые
для перена-стройки
оборудования, должны зака-
зываться напрямую у
производителя

обязательно должно быть
заземлено. Для этого

По завершении
перенастройки с одного вида
газа на другой за-менить
закрепленный на обору-
довании технический паспорт,
указав новые параметры,
приведенные в
прилагаемой наклейке



В некоторых случаях (для
печей) может
потребоваться
замена двух табличек
с техническим па-спортом -
одна из них расположена
снаружи рядом с
соединением для подключения
подачи газа, другая - вну-три
(см. раздел «ИЛЛЮСТРАЦИИ»,
«f»).



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Подключение к сети
электропитания должно
осуществляться с
соблюдени-ем действующих
местных норм и только
компетентными
специалистами с соот-
ветствующим допуском.
Перед подклю-чением
свериться с техническими
харак-теристиками,
указанными в техническом
паспорте оборудования и в
настоящем руководстве.

Подключите
оборудование к мно-
гополярному устройству
категории
перенапряжения III.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ / ОБОРУДОВАНИЕ



необходимо соединить отмеченные соответствующими символами клеммы на клеммной коробке в оконечности линии электропитания с достаточно мощной сетью заземления, отвечающей действующим местным требованиям.



ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ /

Безопасность данного оборудования обеспечивается только при его правильном подключении к достаточно мощной сети заземления в соответствии с действующими местными нормами по электробезопасности.

Производитель снимает с себя любую ответственность в случае несоблюдения данных норм безопасности. Необходимо убедиться в выполнении данного основополагающего критерия безопасности, а при возникновении сомнений требовать тщательной проверки системы квалифицированными профессиональными специалистами.

При возникновении ущерба вследствие отсутствия заземления устройства ответственность не может быть возложена на производителя.



Не допускать разрывов провода заземления (в желто-зеленой изоляции).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАЗЛИЧНЫМ РАС- ПЕРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОСЕ- ТЯМ - СМ. РАЗДЕЛ «ИЛЛЮСТРАЦИИ - СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» «h»).



В предусмотренных для этого случаях снимите панель защитного кожуха клеммной коробки, расположенную в задней части прибора.

Оборудование поставляется для работы под напряжением, указанным на паспортной табличке, приложенной к устройству. Любое другое соединение считается ненадлежащим и, следовательно, опасным.

ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте соединение, указанное производителем, которое видно на табличке рядом с клеммной колодкой.

ЗАПРЕЩЕНО
модифициро- вать
проводку внутри оборудо-
вания

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ

ПОДКЛЮ- ЧЕНИЕ КАБЕЛЯ
К КЛЕММНОЙ
КОЛОДКЕ / Подсоедините кабель питания к клеммной колодке, как описано в разделе "Подключение электрического питания" и указано на табличке. Схема и таблица (см. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**) указыва- ют возможные подключения в части напряжения сети.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ЭКВИ-
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ
- СМ. РАЗДЕЛ
«ИЛЛЮСТРАЦИИ -
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ»
«i»).

Защитное заземление представляет из себя комплекс мер, призванных уравнивать электрические потенциалы масс оборудования с потенциалом земли во избежание возникновения между ними напряжения. То есть, целью заземления является обе- спечение равенства потенциалов между массами оборудования и землей.

Кроме того, заземление повышает эф- фективность автоматического срабаты- вания дифференциального автомата. Защитное заземление затрагивает не только систему электроснабжения, но и все иные системы и металлические части здания - трубопроводы, систему

подачи воды, балки, систему отопления и т. д. Таким образом,  обеспечивается безопас- ность всего здания в том числе на случай возможного попадания в него молнии.



Перед выполнением работ ознако- миться с параграфом «Общая ин- формация о технике безопасности».



Оборудование должно быть под- ключено к эквипотенциально си- стеме заземления, характеристики которой должны соответствовать нор- мам, действующим в стране установки.



Специалист-электрик, осуществля- ющий монтаж общей системы элек- троснабжения, должен обеспечить его соответствие нормам на случай пря-

мого и опосредованного контакта.



Специалист-электрик должен соединить различные массы с точки зрения с одним и тем же потенциалом,

обеспечив таким образом эффективную систему эквипотенциального заземления в помещении, где устанавливаются различные устройства.



Для подключения оборудования к системе эквипотенциального заземления следует использовать провод зеленого и желтого цветов, соответствующий мощности установленных в помещении устройств.

Табличка с надписью
«Эквипотенциаль-

ное заземление» обычно находится на панели оборудования, рядом с соеди-

нительным разъемом. После ее нахождения (точное положение указано на схематическом рисунке) осуществить подключение.

1. Соединить один конец провода массы (он должен иметь изоляцию желтого и зеленого цветов) с разъемом на оборудовании, предназначенным для его подключения к системе эквипотенциального заземления (см. схематическое изображение на Рис. 1).

2. Соединить противоположный конец провода массы с разъемом системы эк-

випотенциального заземления здания, **RU**

в котором устанавливается оборудование (Рис. 2).



ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА



Перед проведением любых работ пользователи должны соответствующим образом подготовиться, ознакомившись с настоящим руководством и приняв на вооружение установленные правила безопасности для того, чтобы обезопасить любое взаимодействие с оборудованием.



Любое конструктивное изменение, отражающееся на работе и безопасности оборудования, должно вноситься только

техническими специалистами, предоставленными производителем или получившими его формальную авторизацию. В противном случае производитель снимает с себя всякую ответственность за вносимые изменения и за ущерб, который может возникнуть вследствие них.

Даже после соответствующей подготовки при первом применении оборудования следует сначала проводить некоторые операции в режиме пробной

имитации для быстрого запоминания основных аспектов работы оборудования, например, включения, выключения и т. д.

Перед выпуском оборудование подвергается испытанию со стороны изготовителя и поставляется



настроенной для того вида газа и электрического напряжения, которые указаны в техническом паспорте.

При подаче сжиженного газа (бутана или пропана) под давлением 50 мбар перед прибором



следует установить стабилизатор давления 50 мбар.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ПЕРВЫЙ

ЗАПУСК / По завершении размещения оборудования и его подключения к источникам питания (включая соединение с канализацией, если это предусмотрено) следует провести следующую серию операций.

1. Удаление защитных материалов (масла, смазок, силикона и т. д.) изнутри и снаружи варочного отсека (см. гл. 3 /

«Удаление защитных материалов»)

2. Общие проверки и осмотр, а именно:

- Пробное включение сетевых выключателей и открытие задвижек (например, электрических, водяных, газовых, если это предусмотрено).

- Проверка слива (если это предусмотрено).

- Проверка и осмотр внешних систем вытяжки дыма/пара (если это предусмотрено).

- Проверка и осмотр защитных панелей (все панели должны быть установлены правильно).

ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА УЗЛОВ ГАЗОВОГО СНАБЖЕНИЯ



По завершении действий по подключению, описанных в предыдущих параграфах, оборудование, даже пройдя точную калибровку на этапе испытания, должно быть подвергнуто проверке на конечном месте эксплуатации для частичного выявления исходных рабочих параметров.



Первая проверка позволяет вычислить, с учетом изначально выбранного типа питания, поставляемого газовой компанией, точное давление поступающего газа.

ЗАМЕР ДАВЛЕНИЯ ПОДАВАЕМОГО ГАЗА



В том случае, если измерения показывают давление на 20 % ниже номинального (например, G20 20 мбар $\leq$ 17 мбар), следует прервать установку и связаться с компанией-поставщиком газа



В том случае, если измерения показывают давление на 20 % выше номинального (например, G20 20 мбар $\geq$ 25 мбар), следует прервать установку и связаться с компанией-поставщиком газа



Компания-производитель не

признает за собой гарантийных обязательств в том случае, если эксплуатация производится при

давлении газа ниже или выше указанных значений.

Убедиться в отсутствии утечек газа

После проверки давления и вида подаваемого газа может возникнуть необходимость проведения следующих действий. 1. Замена форсунки (в случае, если через сеть поступает газ, отличный от того, на который изначально рассчитано устройство - см. гл. 6)

ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ ОТКЛЮЧЕНИЯ

При отключении изделия из-за неисправности или в экстренной ситуации, если возникла непосредственная опасность для пользователя, в обязательном порядке следует изолировать изделие от электро-, водо- и газоснабжения.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ИЗ-ЗА НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ

Предохранительные элементы / ОТКЛЮЧЕНИЕ: В потенциально опасных ситуациях происходит срабатывание предохранительного элемента, который автоматически прекращает нагрев. Процесс готовки приостанавливается до устранения причин неполадки.

ПОВТОРНЫЙ ПУСК: После устранения неполадки, повлекшей за собой срабатывание предохранительного элемента, квалифицированный работник может снова включить изделие с помощью соответствующих органов управления.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ



Перед вводом изделия в эксплуатацию и после длительного простоя необходимо тщательно очистить его, чтобы устранить любые остатки загрязнений (см. «Устранение защитных материалов»).

ЕЖЕДНЕВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

1. Проверить санитарно-гигиеническое





состояние изделия.

2. Проверить должную работу вы-тяжной системы в помещении.
3. Вставить штекер изделия в розет-ку электрического питания.
4. Включить электропитание изде-лия, открыть подачу газа и воды.
5. Убедиться, что дренажная систе-ма свободна от засоров (если име-ется).

Выполнить действия, описанные в главе «Начало готовки».



Для удаления воздуха из трубо-провода достаточно открыть газовый кран, повернуть

ятку изделия в положение розжига, удерживая ее нажатой, поднести от-крытое пламя (спичку или т. п.) к запальнику и дождаться воспламене-ния газа.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД /

По завершении вышеперечисленных действий необходимо выполнить следующее.

1. Перекрыть подачу на изделие газа, воды и электропитания с помощью сетевых задвижек и выключателей.
2. Убедиться, что сливные вентили (если имеются) находятся в закрытом положении.
3. Проверить санитарно-гигиениче-ское состояние оборудования.

ОТКЛЮЧЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬ- НЫЙ ПЕРИОД /

В случае длительного простоя необхо-димо выполнить все вышеописанные действия, предусмотренные для еже-дневного отключения, и обеспечить защиту частей, подверженных окисле-нию, следующим образом.

1. Для очистки частей использовать теплый слабый мыльный раствор.
2. Тщательно промыть части, не ис-пользовать прямые струи воды или струи под напором.

3. Аккуратно высушить все поверхно-

сти с помощью неабразивного мате-риала.

4. Для создания защитной пленки на всех поверхностях из нержавеющей стали протереть их неабразивной тка-нью, слегка смоченной в вазелиновом масле бытового назначения.

Если оборудование имеет дверцы с резиновыми прокладками, оставить дверцы приоткрытыми для проветри-вания, а на резиновые прокладки на-нести защитный слой талька.

Регулярно проветривать оборудова-ние и помещение.



Для поддержания оборудования в безукоризненном техниче-ском состоянии следует не реже

одного раза в год проводить его техни-ческое обслуживание силами уполно-моченного технического специалиста.

ОНТРОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫШЕ ПО ЦЕПИ / См.

Определение давления газа на входе.

КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В ИНЖЕКТОРЕ

 Если измеренное давление на 20% ниже входного давления, временно прекратите установку и обратитесь в уполномоченную службу поддержки

 Если измеренное давление выше входного давления, приостановите установку и обратитесь в уполномоченную службу поддержки

**ЗАМЕНА ИНЖЕКТОРА
ЗАПАЛЬНОЙ ГОРЕЛКИ /
СМ. РАЗД. РИСУНКИ - ПОЗ. I)**

1. Закройте запорный кран выше прибора по цепи.
2. Снимите нижнюю панель
3. Демонтируйте корпус горелки
4. Снимите свечу накаливания, чтобы не повредить ее при замене инжектора (Рис. 1В).
5. Открутите гайку и разберите инжектор запальной горелки (инжектор подключен к биконусу).
6. Замените инжектор запальной горелки (Рис. 1А) на соответствующий выбранному газу (см. Справочную таблицу).
7. Закрутите гайку с новым инжектором.
8. Вновь установите свечу накаливания
9. Включите запальную горелку, чтобы убедиться в отсутствии утечек газа.

ЗАМЕНА ИНЖЕКТОРА ГОРЕЛКИ - СМ. РАЗД. РИС. - ПОЗ. m)

1. Закройте запорный кран выше прибора по цепи. / 2. Выкрутите инжектор из его гнезда (Рис. 3). / 3. Замените инжектор на соответствующий газу / см. Справочную таблицу.

щий газу / см. Справочную таблицу. / 4. Тщательно вкрутите инжектор в соответствующее гнездо.



Проверьте газовое уплотнение с помощью соответствующих инструментов

РЕГУЛИРОВКА МИНИМАЛЬНОЙ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ - СМ. РАЗД. РИС. - ПОЗ. n)

В некоторых моделях теплопроизводительность можно уменьшить при помощи перепускного винта регулировки минимального уровня пламени (Рис. 2), «откалиброванного» и затянутого до упора (см. Справочную таблицу по газу). Откройте запорный кран выше прибора по цепи.



В случае замены винта, по окончании операции навесьте на него пломбу, предохраняющую от несанкционированного вмешательства



ЗАМЕНА УЗЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ



Прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь с разделом «Общие сведения и требования по безопасности».

1. Демонтируйте приборную панель и ручки / 2. Откройте дверцу(-цы) прибора

ЗАМЕНА КРАНА

1. Отвинтите входные и выходные соединения газа
2. Отвинтите термопару
3. Установите новый кран
4. Проверьте винт минимальной подачи газа (см. Таблицы с техни-

ческими данными)

ЗАМЕНА ТЕРМОПАРЫ

1. Отвинтите термопару от крана
2. Отвинтите термопару от пилотной горелки

3. Поставьте новую термопару и вновь завинтите соединения

ЗАМЕНА СВЕЧИ

1. Отсоедините высоковольтный кабель свечи зажигания
2. Отвинтите гайку
3. Установите новую свечу зажигания
4. Подключите кабель высокого напряжения

ЗАМЕНА

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КНОПКИ

1. Отсоедините кабель / кабели от кнопки розжига
2. Замените кнопку
3. Восстановите соединения

ЗАМЕНИТЕ ЗАЖИГАЛКУ

1. Демонтируйте защитную панель коробки и соединений
2. Отвинтите винты зажигалки

3. Замените зажигалку
4. Восстановите соединения, верните на место крепежные и защитные элементы.

ЗАМЕНА ГОРЕЛКИ

- Модель 74 /**
1. Отвинтите крепежные винты
 2. Извлеките горелку
 3. Установите новую горелку
 4. Завинтите крепежные винты

- Модель 77 /**
1. Отвинтите верхние и нижние крепежные винты и снимите боковую панель

2. Извлеките горелку
3. Отвинтите крепежные винты
4. Извлеките фронтальную панель из горелки, подлежащей замене
5. Установите панель на новую горелку и привинтите ее
6. Установите новую горелку и вер-

ните на прежнее место боковую панель

7. Завинтите крепежные винты панели

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОКЛАПАНА

1. Демонтируйте защитную панель коробки
2. Отсоедините

- соединительные кабели
3. Отвинтите крепежные винты
 4. Замените электроклапан
 5. Восстановите все соединения и верните на прежнее место защитную панель коробки



С помощью соответствующих инструментов проверьте газовые соединения на герметичность и установите снятые детали на прежнее место в правильном порядке.

RU



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ - СМ. РАЗД. РИСУНКИ - ПОЗ. а).

Рисунки но- сят исключительно ориентировоч- ный характер и могут подвергаться изменениям.

1. Ручка регулировки горелок (см. Режимы и функции ручек, кнопок и световых индикаторов).

2. Пьезоэлектрическая кнопка (см.

«Режимы работы и функции ручек, кнопок и световых индикаторов»).

3. Ручка заливки воды в

варочный отсек.

4. Вентиль для слива воды из варочного отсека.

5. Регулятор запального пламени.

6. Направляющий шланг для заливки воды в варочный отсек.

7. Варочный отсек

**РЕЖИМЫ РАБОТЫ И
ФУНКЦИИ РУЧЕК,
КНОПОК И СВЕТОВЫХ
ИНДИКАТОРОВ / СМ.
РАЗД. РИС. - ПОЗ. р).**

Информация носит ориентировочный характер и может подвергаться изменениям.

**РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ
ГОРЕЛОК (ГАЗОВАЯ
ВЕРСИЯ). Вы-**

полняет три различные функции:

1. Розжиг запального пламени и горелки.
2. Регулировка интенсивности пламени (минимум - максимум).
3. Выключение прибора.

①

**ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
КНОПКА. Выполняет**

следующую функцию: 1. При нажатии создает искру для розжига за-

②

пального пламени.



3 РУЧКА ЗАЛИВКИ ВОДЫ (ГАЗОВЫЕ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ). Функции: 1. Подача ограниченного объема воды. 2. Подача нормального объема воды. 3. Перекрытие потока воды.

4 ВЕНТИЛЬ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ.

Функции:

1. Вентиль для слива воды из варочного отсека.

ПУСК В РАБОТУ



Прежде чем приступить к выполнению операций ознакомьтесь с разделом «Общие сведения о безопасности / Остаточные риски»



Перед выполнением операций ознакомьтесь с разделом «Ежедневное включение».



Прибор можно запускать только после наполнения чаши. **КАТЕГОРИЧЕСКИ** запрещено

использовать макаронную варку в качестве фритюрницы.



Эксплуатация оборудования предусматривает использование питьевой воды внутри чаши. Любое другое применение считается ненадлежащим и потенциально опасным.



Во время работы минимальный уровень воды в чаше должен быть на 2 см выше опорной решетки корзины.

Используйте мелкую поваренную соль (менее 3 мм). В противном случае растворяйте соль в отдельной емкости. Соль следует добавлять в варочный отсек во время кипения воды.

ЗАЛИВКА ВОДЫ - см. разд. РИ-

СУНКИ - ПОЗИЦИЯ q)

Убедитесь в том, что вентиль для слива воды находится в положении «Закрыто» (рис. 1А).

- Поверните ручку заливки воды в положение «Открыто» и наполните чашу до индикатора уровня (Рис.2/ Рис.2А).
- По окончании операции поверните ручку в нулевое положение, чтобы остановить поток воды.
- Во время работы уровень воды в чаше должен оставаться в указанных пределах.
- При необходимости можно долить воду в чашу во время работы, воспользовавшись специальной ручкой (Открыть-Отрегулировать-Закрыть).

«Включения/Выключения» следующим образом:

- Нажмите и, удерживая нажатой, поверните ручку в положение пьезорозжига (деталь 3/А), одновременно нажимая кнопку (деталь А) вплоть до розжига запального пламени.
- По прошествии примерно 20 секунд отпустите ручку и визуально убедитесь в появлении запального пламени. Пламя запальника видно через отверстие на приборной панели.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ - см. разд. РИСУНКИ - ПОЗИЦИЯ r)

Включение прибора допускается только после заливки воды внутрь варочного отсе-

ка. Запрещается запускать прибор вхолостую (с порожним варочным отсеком).

При первом включении дождитесь, пока воздух, который может образоваться в газовом контуре, полностью не выйдет из газовой трубы.

Завершив заливку воды, выполните процедуру



- После розжига запального пламени поверните ручку регулировки горелок на нужное значение температуры (Рис. 3В).
- Чтобы выключить прибор по окончании рабочего цикла, поверните ручку в положение "0" (Рис. 3С).

ЗАГРУЗКА/ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОДУКТА - см. раздел РИС. - ПОЗ. г)
Включив прибор и доведя воду до кипения, можно загрузить предназначенный для варки продукт в специальную емкость и поместить

ее в варочный отсек (Рис. 4).

Рекомендуется следующее соотношение: 10 л воды на 1 кг пасты.



Поддерживайте постоянный уровень воды в варочном отсеке, при необходимости воспользуйтесь ручкой заливки воды (см. «Заливка воды»)



Ручка подачи ограниченного объема воды обеспечивает возможность постоянной доливки воды в варочный отсек во время работы.

По окончании процесса приготовления извлеките емкость из варочного отсека (Рис. 5) и поместите в специально отведенное для ее размещения место.

ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ - см. разд. РИСУНКИ - ПОЗИЦИЯ s)



По окончании работы

дикаторы (при наличии) не должны гореть.



Перекройте подачу к прибору газа, воды и электричества.



Убедитесь в идеальной чистоте и гигиеничности прибора и емкостей, используемых

для приготовления / см. «Техническое обслуживание».

- Освободите варочный отсек от емкостей, которые использовались при приготовлении.
- Дождитесь охлаждения воды в

RU

поверните ручки прибора в положение "0" (Рис.6).
Световые ин-

варочном отсеке.

- Убедитесь, что в сливной трубе нет засоров и/или пробок.

Полностью
опорожните варочный
отсек в соответствии
с правилами
утилизации, дей-
ствующими в стране
эксплуатации
оборудования.



СЛИВ ВОДЫ ИЗ ВАРОЧНОГО ОТ- СЕКА /

Для опорожнения
оборудова- ния с
«Принудительным сли-
вом» не требуется
никаких особых процедур:
достаточно убе- диться в
отсутствии засора в слив-
ной трубе (Рис. 7)



- Откройте сливной
вентиль и вы- пустите
воду через сливную
трубу (Рис. 7).
- По окончании опорожнения
вароч-
ного отсека перекройте
вентиль для слива воды
(Рис. 7А).

ОБЯЗАННОСТИ - ЗАПРЕТЫ - СОВЕТЫ - РЕКОМЕНДАЦИИ



Прежде чем приступить к обслуживанию оборудования, ознакомиться с главами 2 и 5.



Если оборудование соединено с дымоходом, следует очищать дымоотводную трубу согласно мест-



ным нормативным требованиям (дополнительные сведения следует запросить у организации, выполнявшей установку).



Оборудование

предназначено для приготовления пищевых продуктов. Следует поддерживать оборудование и окружающее его пространство в чистоте. Несоблюдение санитарно-гигиенических

норм может стать причиной преждевременного износа оборудования и возникновения

опасных ситуаций.



Загрязнения, скапливающиеся во- круг источников тепла, могут воспламеняться во время эксплуата-

ции оборудования, создавая опасные ситуации. Оборудование следует регулярно чистить, удаляя все загрязнения и/или остатки пищевых продуктов.



Химическое воздействие соли и/ или уксуса, а также других веществ, содержащих хлориды, в длительной перспективе может стать причиной коррозии поверхностей в зоне готовки. В случае применения таких веществ оборудование следует аккуратно вымыть с моющим средством,



обильно промыть водой и тщательно просушить.

Следует бережно относиться к поверхностям из нержавеющей стали во избежание их повреждения, в частности, избегать применения разъедающих веществ, не использовать абразивные материалы или острые приспособления.

Химические свойства чистящего средства для варочной поверхности должны отвечать определенным требованиям: pH больше 12, без хлоридов и аммиака, вязкость и плотность как у воды. Для чистки наружных и внутренних частей

ТЕКУЩЕЕ

оборудования использовать неагрессивные средства (бытового типа, предназначенные для чистки стали, стекла и эмали).

Следует внимательно читать информацию на этикетках таких средств. Использовать подходящие средства индивидуальной защиты в зависимости от выполняемых работ (см. соответствующие обозначения на упаковке).

В случае длительного простоя следует отключить оборудование от всех источников питания, а также тщательно очистить все его внутренние и наружные поверхности.

Следует дождаться, когда оборудование и все его части остынут, во избежание получения пользователем ожогов.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА

Удалите все предметы из варочного отсека. При помощи обычного пульверизатора нанесите на все поверхность и

(варочный отсек, крышка и все открытые поверхности) жидкое моющее средство и вручную, при помощи неабразивной губки, тщательно очистите весь прибор.

Затем обильно промойте

его водо-проводной водой (не используйте прямонаправленные струи воды и/или струи воды под напором).

Спустите воду при помощи сливного вентиля.

Сливной вентиль следует открывать только после предварительной проверки отсутствия засора в сливной трубе.

Тщательно, мягкой тканью, насухо вытрите варочный отсек. При необходимости повторите указанные выше действия в рамках нового цикла очистки.

После успешного завершения озна-



ченных операций закройте сливной вентиль.

Что касается снятых деталей, то их следует очистить моющим средством и питьевой водой, тщательно высушить и вновь установить на соответствующие места.



Демонтированные детали (при наличии) должны устанавливаться на прежнее место в правильном порядке.

ОЧИСТКА В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ

См. гл. 5 / Операции по прекращению работы / Длительный вывод из эксплуатации

Регулярно проветривайте оборудование и помещение.

ЧИСТКА ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ ПРОСТОЕМ

См. гл. 5 - «Вывод из эксплуатации», «Отключение на длительный период» Регулярно проветривать оборудование и помещение.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА: «КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА - ВИД РАБОТ - ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ»



Прежде чем приступить к проведению работ, ознакомьтесь с гл. 2 «Должностное положение и квалификация»



При обнаружении неисправности рядовой пользователь должен произвести первичный осмотр с целью установить причину неполадки и, при наличии у него соответствующего допуска, устранить ее и восстановить правильную работу оборудования.



Если не представляется возможным устранить причину неисправности, необходимо выключить оборудование, отсоединить его от сети электропитания и закрыть все питающие краны, а затем обратиться в авторизованную службу технической поддержки.



Уполномоченный технический специалист может вмешаться, если рядовой пользователь не смог определить причину неисправности или если для восстановления правильной работы оборудования необходимо выполнить работы, для которых у рядового пользователя нет допуска.

НЕОБХОДИМЫЕ ОПЕРАЦИИ		ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
	Очистка прибора и компонентов, контактирующих с продуктами	Ежедневно
	Очистка при первичном	После поступления на объект и установки

	запуске	
	Чистка дымохода	Ежегодно
	Проверка термостата	При необходимости - Ежегодно
	Смазка газовых кранов	При необходимости
	Проверка / Замена газовых труб	При необходимости

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



При возникновении неисправностей оборудования использовать приведен- ную ниже таблицу для устранения наименее серьезные из них.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИ- ЧИНА	РЕШЕНИЕ
Не включается прибор Не включаются свето- вые индикаторы (при наличии).	• Не включен главный выключатель • Сработал термомаг- нитный и/или диф- ференциальный вы- ключатель	• Включите главный выключатель • Обратитесь в лицен- зированный центр технической под- держки
Не поступает вода в чашу макаронovarки.	• Закрит вентиль сети водоснабже- ния	• Откройте вентиль сети водоснабжения
Не сливается вода из варочного отсека.	• Засорен слив	• Очистите слив от возможных загрязз- нений
Внутренние стенки чаши покрыты извест- ковым налетом	• П о в ы ш е н н а я жесткость воды, умягчитель воды отслужил свой срок	• Подсоедините при- бор к другому умяг- чителю (см. дей- ствующие местные нормы) • Произведите реге- нерацию умягчителя (см. действующие местные нормы) • Удалите известко- вый налет из вароч- ного отсека и тща- тельно ополосните его
Пятна в варочном отсеке	• Низкое качество воды • Некачественное мо- ющее средство • Недостаточное опо- ласкивание	• Обеспечьте филь- трацию воды (см. информацию об умягчителе воды) • Пользуйтесь реко- мендованным мою- щим средством • Еще раз выполните

ТЕКУЩЕЕ

		ополаскивание
Не включается газовый прибор.	• Закрыт газовый кран. • В трубах присутствует воздух	• Откройте газовый кран • Повторите процедуру розжига



Если не представляется возможным устранить причину неисправности, необходимо выключить оборудование, отсоединить его от сети электропитания и закрыть все питающие краны, а затем обратиться в авторизованную службу технической поддержки



ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ



Утилизацию материалов в объ- зательном порядке следует выполнять согласно законода- тельным нормам страны, где происходит вывод оборудования из эксплуатации

В СООТВЕТСТВИИ с директивами (см. Раздел 0.1), касающимися ограниче- ния использования вредных веществ при производстве электрического и электрон- ного оборудования, а также утилизации отходов. Символ в виде перечеркнутого мусорного бака на оборудовании или его

упаковке указывает, что оборудование в конце своего жизненного цикла должно



избираться отдельно от их от- ходов. Раздельная утилизация этого обо- рудования после завершения его срока службы организуется и осуществляется производителем. Для утилизации данно- го оборудования пользователь должен обратиться к производителю и следовать его указаниям по раздельной утилизации изделия в конце его срока службы. Надле- жащим образом организованный раздель- ный сбор и последующее направление оборудования на вторичную переработку и утилизацию при соблюдении норм по охране окружающей среды способствует предотвращению негативных воздействий на окружающую среду и на здоровье лю- дей, а также обеспечивает повторное использование и/или переработку ма- териалов, из которых состоит изделие. Незаконная утилизация оборудования пользователем ведет к применению адми- нистративных



Демонтаж следует производить, предварительно освободив во- круг оборудования достаточное пространство, обеспечивающее полную безопасность движений.

Необходимо:

- Обесточить сеть электроснабжения.
- Отключить оборудование от электри- ческой сети.
- Демонтировать электрические прово- да, находящиеся вне оборудования.
- Перекрыть кран на входе системы циркуляции воды (задвижку сети водо- снабжения).
-  соединить и демонтировать шланги

санкций, предусмотренным действующим законодательством.

Вывод из эксплуатации и де- монтаж оборудования должны выполняться только квалифи- цированными специалистами по об- служиванию электрического и механи- ческого оборудования с обязательным применением соответствующих средств индивидуальной защиты: спецодежды, соответствующей типу проводимых работ, защитных перча- ток, защитной обуви, касок и очков.

системы циркуляции воды.

•Отсоединить и демонтировать шланг для слива «серой» воды.

ТЕКУЩЕЕ



После проведения данных операций часть пола вокруг оборудования может оказаться влажной, поэтому, прежде чем переходить к последующим действиям, необходимо

мо ее высушить.

Приведя рабочую территорию в вышеописанное состояние, необходимо:

- Демонтировать защитные панели.
- Отделить друг от друга основные узлы оборудования.
- Разделить узлы оборудования в соответствии с их характером (например, механические металлические детали, детали электрооборудования и т. д.) и от- править их в центры раздельного сбора.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ



В процессе эксплуатации и технического обслуживания следует избегать выброса в окружающую среду загрязняющих веществ (масла, жира и пр.), принимая меры к их раздельной утилизации в зависимости от их состава при соблюдении действующего законодательства.

Незаконная утилизация отходов предполагает применение санкций, предусмотренных действующим на территории страны законодательством.

CODICE - CODE - CODE - CÓDIGO - KOD - КОД - KODE	N° 200770
EDIZIONE - EDITION - EDITION - EDICIÓN - AUSGABE - EDIÇÃO - WYDANIE - EDITIE - UTGAVE - UTGÅVA- KIA- DÁS	Rev. 1 - 03/2022
TIPO DI DOCUMENTO - TYPE OF DOCUMENT - TYPE DE DOCUMENT - TIPO DE DOCUMENTO - DOKUMENTTYP - TIPO DE DOCUMENTO - TYP DOKUMENTU - DOCUMENT- TYPE - ТИП ДОКУМЕНТА - TYPE DOKUMENT - TYP AV DOKUMENT	M.I.U. / manuale di installazione e uso / installation and user manual
MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELO - MODELL - МОДЕЛЬ - MODELL- MODELL	GAS / GAZ
ANNO - YEAR - ANNÉE - AÑO - ANO - ROK - JAAR - ГОД - BYGGÅR - ÅR - ÈVE	2022
CONFORMITÀ - CONFORMITY - CONFORMITÉ - CONFORMIDAD - KONFORMITÄT - CONFORMIDADE - ZGODNOŚĆ - CONFORMITEIT - MEGFELELÉSÉRT	CE

TARGA DI IDENTIFICAZIONE - IDENTIFICATION PLATE

A - Indirizzo Costruttore - Manufacturer's Address

B - Apparecchiatura Elettrica - Electrical Appliance

C - Apparecchiatura Gas - Gas Appliance

		MADE IN EU COMMERCIAL COOKING EQUIPMENT	
		REA 1523814 ITALY	
			
V		MODEL MODÈLE MODELO	
kW		SERIAL N° NÚMERO SÉRIE	
Hz		DR	

Mod.		SN° DR	
REA 1523814	1514 100V		
V	Hz	kW	Type
IT-GR-ES-SE	PT	PL	FR-BE
NL	MT-CY	AT-CH	
Cat.	R2H3P	R2H3P	R2H3P
Pr (mbar)	20,20/37,50/67	20,37,50/37	20,37,50/37
LU	NO	E-LT-SK-SI-TR-RO	MC
Cat.	R2H3P	R2H3P	R2H3P
Pr (mbar)	20,37,50	20,30	20,30
CE	kW	m³/h G30	Kg/h
	G20	G31	
EN203-1 0894 PIN N° BL2782			

NORMATIVE / STANDARDS OF REFERENCE

/ Reg. 2016/426/CE (GAR) / EN 437 EN 203-1 EN 203-2-11

/ Dir. 2014/35/EU (LVD) / EN 60335-1 EN 60335-2-102

/ Dir. 2014/30/EU (EMC)

/ Dir. 2011/65/EU (ROHS II) / Dir. 2012/19/EU (WEEE)

/ Reg. 1935/2004/CE (MOCA)

/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛИ	Размер ванны, см	Объём ванны, л	Подключе- ние к воде Ø "	Потребл- элек- тр- кВт	Элм ощн- ост- ь, кВт)	Вес, кг
MODEL	Tank dim (cm)	Tank cap. (l)	Gas and water coupling Ø "	Power cons. (W)	El. supply (kW)	Weight (kg)
НА БАЗЕ / ON CUPBOARD						
APPG-47P/PL	31x34x30	26	1/2"	10	230V, 1N, 50/60 Hz	50
APPG-77P/PL	51x31x30	40	1/2"	10	230V, 1N, 50/60 Hz	68
APPG-49P/PL	30,5x31x27,5	40	1/2"	10	230V, 1N, 50/60 Hz	57
APPG-89P/PL	(30,5x31x27,5)x 2	40+40	1/2"	10	230V, 1N, 50/60 Hz	94

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 230 V ~ 1N 50/60 Hz. N.B.: La potenza assorbita con 220 V ~ 1N 50/60 Hz è circa 8% inferiore. La potenza assorbita con 240 V ~ 1N 50/60 Hz è circa 8% superiore.

230 V ~ 1N 50/60 Hz. N.B.: The power absorbed with 220 V ~ 1N 50/60 Hz is about 8% lower. The power absorbed with 240 V ~ 1N 50/60 Hz is about 8% lower.

Характеристики воды / WATER SPECIFICS	
Жесткость / Hardness	Softened Max. 7°TH (5°e, 4°dH, 70ppm)
Качество/ Quality	Chloride Cl ⁻ : 100 mg/l max. / Chlorine Cl ₂ : 0.2mg/l max
Проводимость / Conductivity	Min 20 µS/cm
Температура входящей воды / Inlet water temperature	Max 60 °C

*THE PRESENT MANUAL IS PROPERTY OF THE MANUFACTURER. ANY REPRODUCTION, EVEN PARTIAL, IS PROHIBITED.
IL PRESENTE MANUALE È DI PROPRIETÀ DEL FABBRICANTE E OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA.*

/ TECHNICAL DATA

AT / Austria	EE /	IS / Iceland	NO / Norway
AL / Albania	Estonia ES	IT / Italy	PL / Poland
BE / Belgium	/ Spain FI /	LT / Lithuania	PT /
BG /	Finland FR /	LV / Latvia	Portugal RU /
Bulgaria	France GB /	LU / Luxem-	Russia SE /
CH /	UK	bourg	Sweden SI /
Switzerland	GR / Greece	MK /	Slovenia SK /
CY / Cyprus	HR / Croatia	Macedonia	Slovakia TR /
CZ / Czech	HU /	MT / Malta	Turkey
Rep. DE /	Hungary IE /	NL /	
Germany DK /	Ireland	Netherland	
Denmark			

IT, IE, GR, GB, ES, PT, BG, CZ, DK, FI, EE, SE, HR, LT, LU, LV, NO, PL, RU, SI, SK, TR, AL, MK, CH

Модели - Models		APPG-47P/PL	APPG-77P/PL	APPG-49.../89...**
Тип- Type A1				
Номинальн мощность - Nominal thermal power	(кВт)	8,5 (8,8 G30/31)	13,3	13,3**
	G20 м³/час	0,900	1,406	1,406**
Потребление газа - Gasconsumption	G30/G31 кг/час	0.693/ 0.683	1,048/ 1,033	1,048**/ 1,033**
Главная горелка - Main burner	G20 20 мбар*	215/ 350L	255/350L	255/350L
R.D.A.-X mm		-	-	-
BY PASS-Ø-1/100mm		110	150	150
Пилотная горелка - Pilot burner (max 0,25 kW)	G20 20 мбар*	36	36	36
	G30/G31			
Главная горелка - Main burner	28-30/37 мбар * G30/ G31	145/250K	190K	190K
	30/30 мбар * G31 37 мбар			
R.D.A.-X mm		-	-	-
BY PASS-Ø-1/100mm		80	105	105
	G30/G31			
Пилотна горелка Pilot burner (max 0,25 kW)	28-30/37 мбар * G30/ G31	19	19	19
	30/30 мбар * G31 37 мбар			

* Давление входящего газа / Inlet gas pressure

DATITECNICI / IMMAGINI/ TECHNICALDATA/

****Raddoppiare i valori / Double the values / Doubler les valeurs / Duplica los valores / Die Werte verdoppeln // Удвойте ценности / Doble verdienne**

IL PRESENTE MANUALE È DI PROPRIETÀ DEL FABBRICANTE E OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA.

HA 5A3E / ON CUPBOARD

APPG-47P/PL / APPG-77P/PL

LEGENDA SIMBOLI / LEGEND



INGRESSO GAS / GAS INLET
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ALIMENTAZIONE ELETTRICA /
POWER SUPPLY



INGRESSO ACQUA /
WATER INLET Ø M 1/2"









SCARICO ACQUA / OLII
WATER / OILS DRAIN



ATTACCO EQUIPOTENZIALE /
EQUIPOTENTIAL



REGOLAZIONE PIEDINI /
FEET ADJUSTMENT (h 0/+50)
/TOP VERSION (h 0/+5)

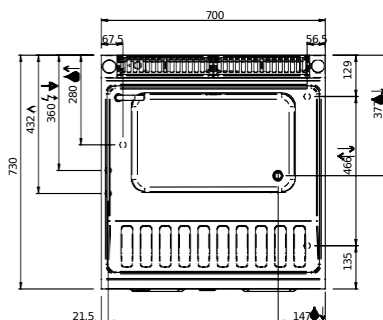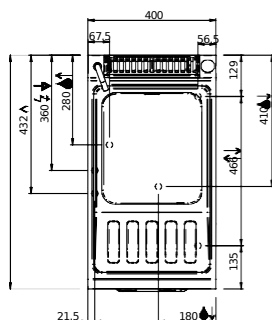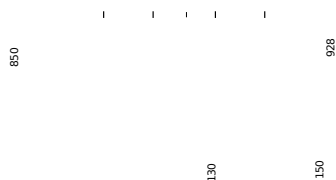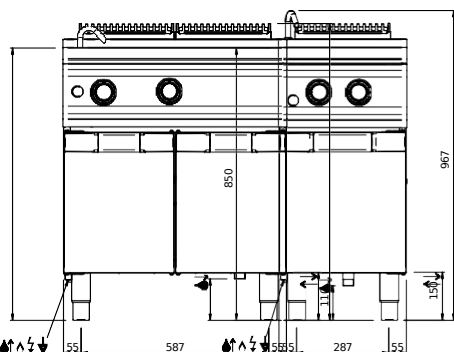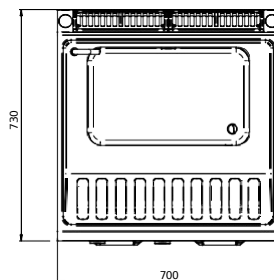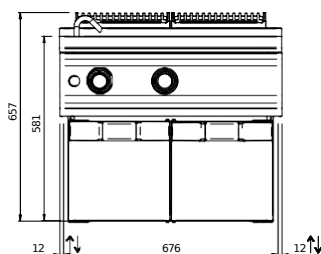

APPG-49P/PL / APPG-89P/PL

LEGENDA SIMBOLI / LEGEND



INGRESSO GAS / GAS INLET
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



INGRESSO ACQUA /
WATER INLET Ø M 1/2"



ATTACCO EQUIPOTENZIALE /
EQUIPOTENTIAL







ALIMENTAZIONE ELETTRICA /
POWER SUPPLY





SCARICO ACQUA / OLII
WATER / OILS DRAIN



REGOLAZIONE PIEDINI /
FEET ADJUSTMENT (h 0/+50)
/ TOP VERSION (h 0/+5)

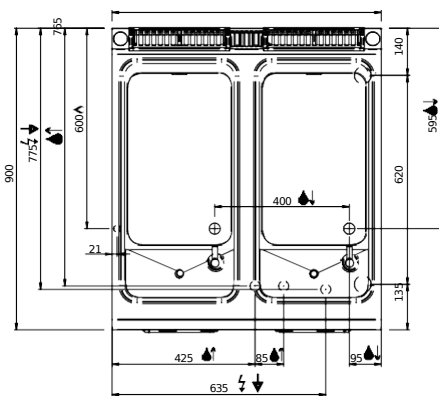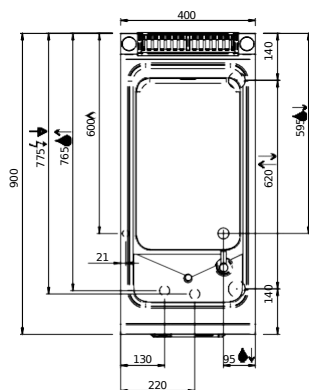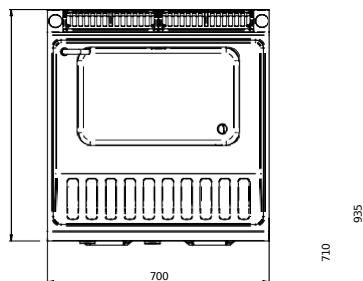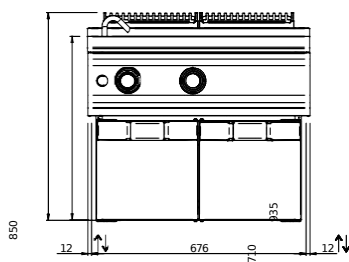


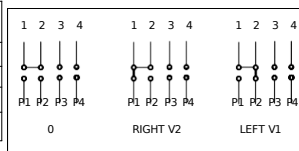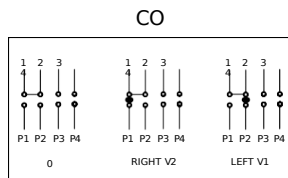






УСТАНОВКА / INSTALLATION

a)



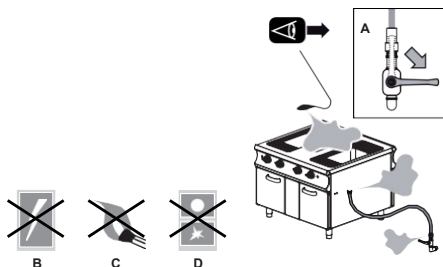


b)

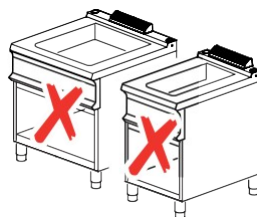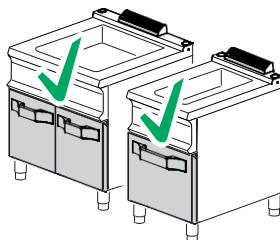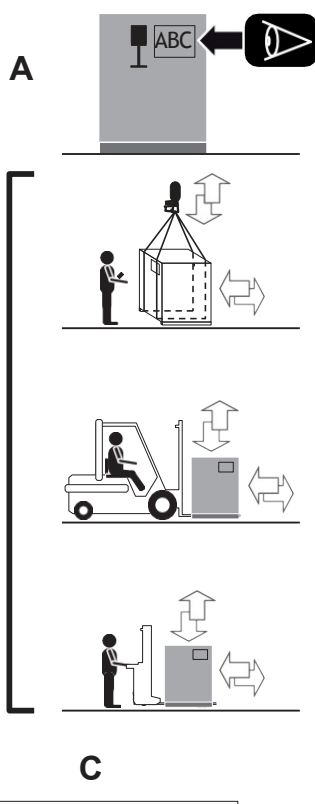

! OBBLIGOMONTAGGIO PORTE / ! MANDATORY DOOR ASSEMBLY / ! MONTAGE OBLIGATOIRE DES PORTES / ! MONTAJE OBLIGATORIO DE LAS PUERTAS / ! VERPFLICHTUNG TÜRENMONTAGE / ! MONTAGEM OBRIGATORIA DAS PORTAS / ! VERPFLICHTE MONTAGE VAN DE DEUREN / ! OBOWIĄZKOWY MONTAŻ DRZWI / ! ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ДВЕРЕЙ / ! OBLIGATORISK MONTERING AV DØRENE

d)

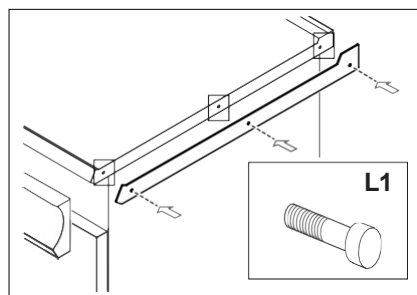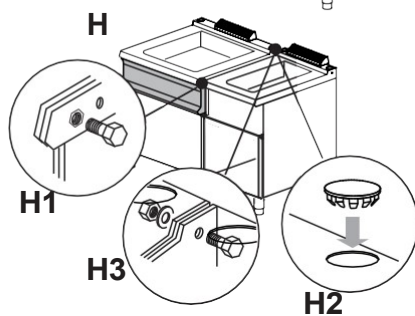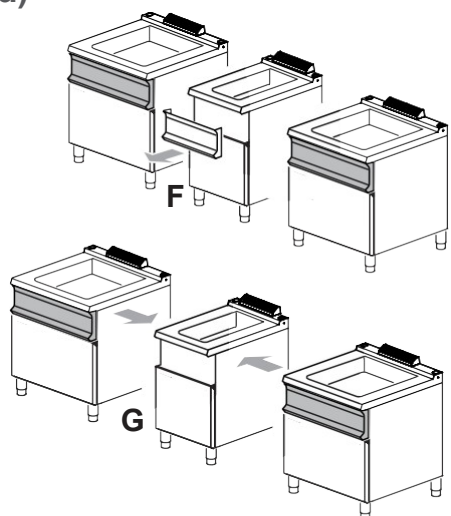


c)

D

IL PRESENTE MANUALE È DI PROPRIETÀ DEL FABBRICANTE E OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA.



e)

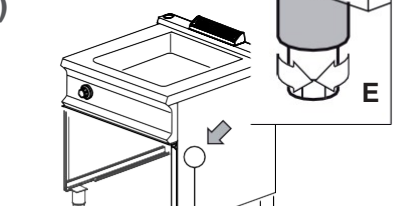

Ø 1/2" G

Fig. 2

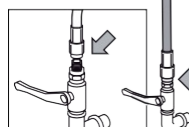


Fig. 3


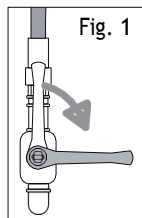



Fig. 1



Fig. 4

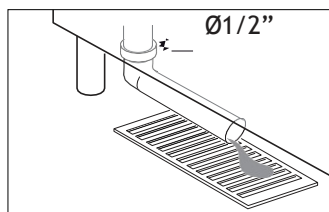

Ø1/2"

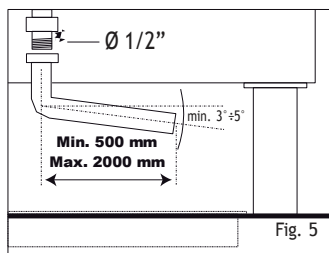


Ø 1/2"

Min. 500 mm

Max. 2000 mm

Fig. 5

f)

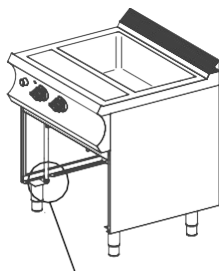

1/2" G

Fig. 1

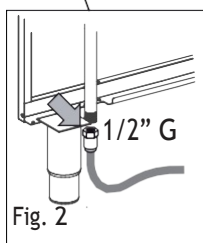


Fig. 2

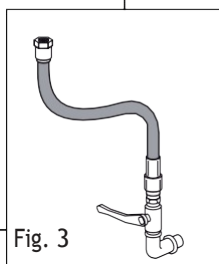


Fig. 3



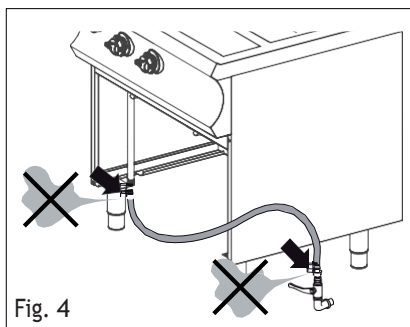


Fig. 4

g)

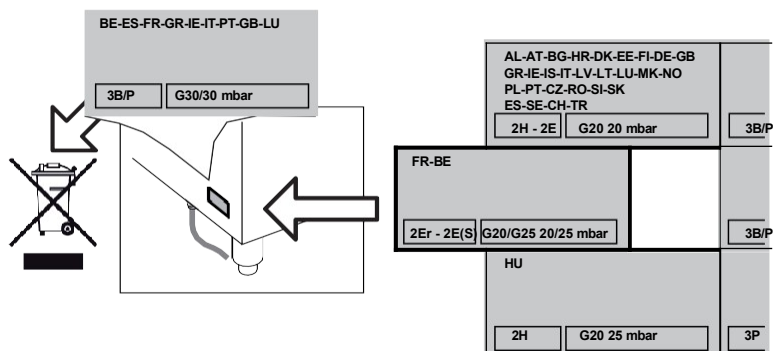


h)

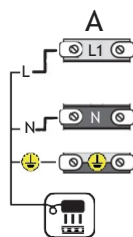


A: FASI 220/240 V ~ 1N 50-60 HZ


i)

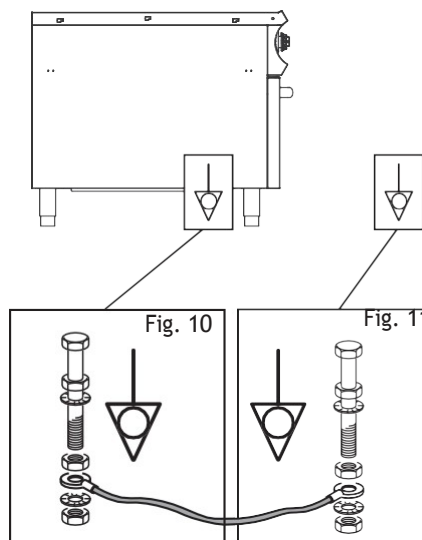


l)

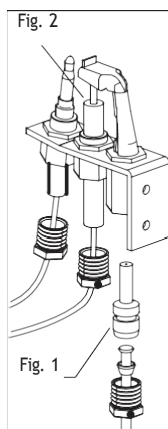

m)

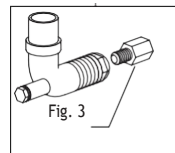


n)

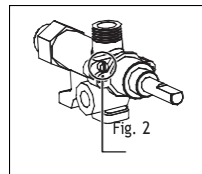




USO / USER




o)

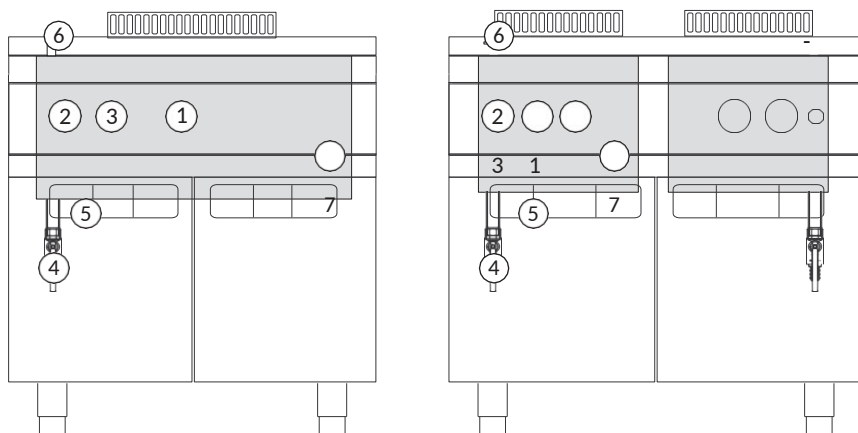

q)

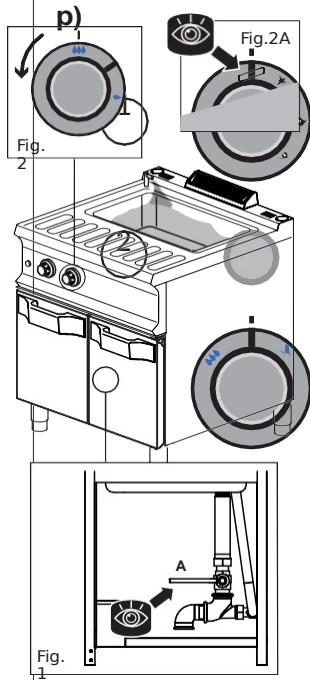

r)

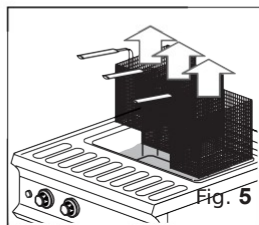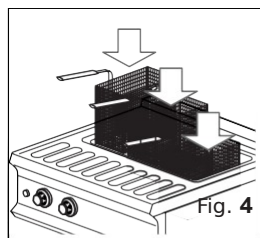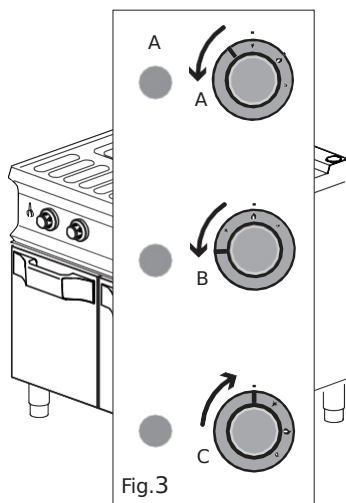

s)

